

Szia!

Ezzel az útmutatóval megkönnyítjük a dolgod, hogy minél gyorsabban és egyszerűbben összeszereld a Zöld Dínó Babaholmi Kölcsönzőtől bérelt eredeti Adamo hintaállványodat.

A szereléshez szükséged lesz egy keresztornyos (PH3) csavarhúzóra és két darab 13-as csillag vagy villáskulcsra.

Minden összeillesztési pont számokkal van jelölve. Csak egyféleképpen lehet összeszerelni, úgyhogy biztosan menni fog! Ha mégis elakadnál, vagy bármilyen kérdésed felmerül, hívj minket a +36204912210 telefonszámunkon.

Kicsomagolás után ezt az öt darab csövet kell látnod magad előtt, minden szükséges csavarral, alátéttel:



Nulladik lépés:

A képen látható legalsó elemekben, lehetséges, hogy a szállítás miatt nincs benne a hintakampó, valamint a T alakú elemekben a hosszú csavar. Ebben az esetben a csomagban külön találod őket. Helyezd bele a hintakampót az állvány elemébe a következő módon:



Figyelj a helyes sorrendre: alátét, anya, zárt anya. Két darab 13-as kulccsal húzd (kontrázd) meg!

Első lépés:

A képen látható két elemet illeszd össze a hármasszeillesztési pontnál, így:



A hosszú csavart és anyát húzd meg a 13-as kulcsokkal. (figyelj, hogy az anya alatt az állvány felé a sima alátét legyen, utána a rugós alátét, végül pedig a záróanya)



Második lépés:

Állítsd fel az összecsavarozott elemeket, majd a két legkisebb darabra lesz szükséged. (előfordulhat, hogy a Ti állványotokon nincs Adamo felirat, hiszen egyes változatokat még anélkül gyártották, vagy már újrafényeztük az állványt, hogy még szebben kerüljön bérlőinkhez.)

A lábak belsejében találsz egy számot, aszerint illeszd össze a "T" alakú elemmel, rögzítsd oldalanként 2-2 db csavarral (minden csavarnál figyelj, hogy a sima alátét kerül alulra, utána a rugós alátét, végül a csavar feje.)



Harmadik lépés:

A maradék elemet csavarozd össze a félkész állványoddal (4-es összeillesztési pont).

Ha a nálatok lévő állvány bármelyik összeillesztési pontjánál van 1 vagy 2 darab piros fejű csavar, akkor azokat az állvány stabilitása végett meglazítani, kicsavarni, eltávolítani SZIGORÚAN TILOS!!!



Negyedik lépés:



Már csak fel kell akasztanod a hintarugót a karabinerre, a rugóra pedig a hintát:



Zöld Dínó Babaholmi Kölcsönző Vác
+36 20 491 2210
info@zolddino.hu

Ha tőlünk bérelted a hintát is, akkor azt egy külön zacskóban taláod teljesen összeszerelve, rajta az eredeti Adamo 0-10 kg-os hintarugóval.

Nagyon fontos, hogy a rugó mindkét oldalán a karabiner be legyen akasztva a rugó szemébe és a külső vászon fülébe is: (ezt minden egyes alkalommal ellenőrizni kell, amikor valamiért levezitek és visszarakjátok a hintát!!)

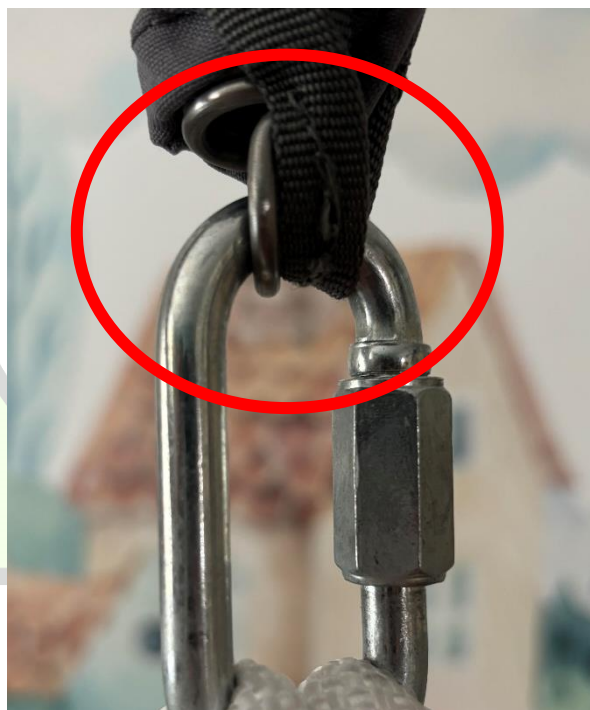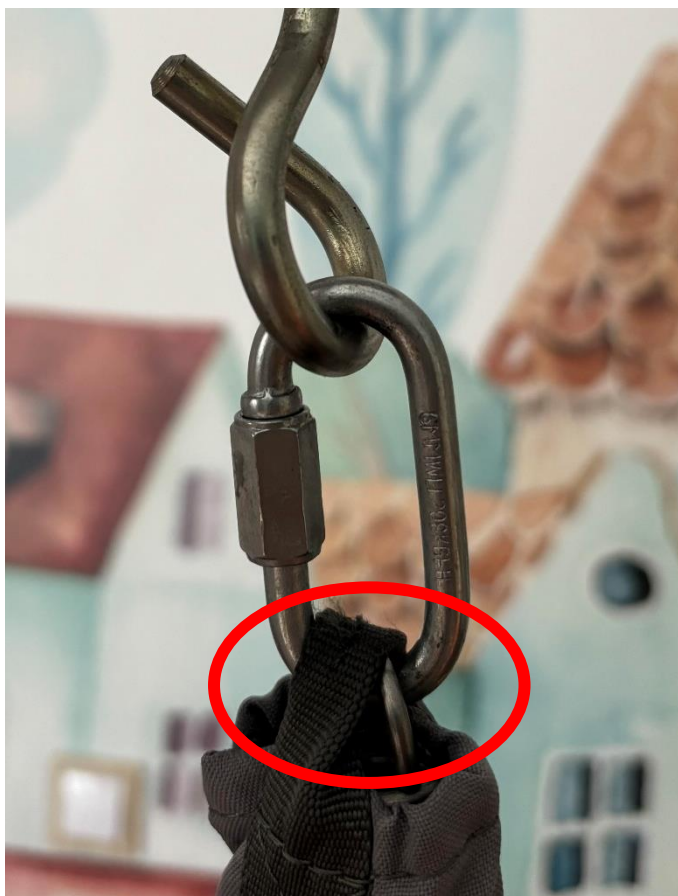

BABAHOLMI KÖLCSÖNZŐ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK!

Súlykorlát: az Adamo hinta állvány biztonsággal 10 kg-ig használható (teherbírásának rendszeres ellenőrzése szükséges súlypróbával), illetve addig a pontig, amíg a gyermek önmagát nem hintáztatja. A 10 kg feletti nagyobb gyerekek számára pedig javasoljuk, hogy a hintát inkább akasszák fel egy hintakampóra a plafonra, és ezzel növeljék meg a hinta játékterét a még nagyobb élmény és a korlátlan fejlődés érdekében.

Figyelmeztetések:

- Az állvány kizárólag a 0-10 kg-os Adamo rugóval használható.
- A hintaállvány maximum 10 kg súlyú kisgyermek finom ringatására szolgál pihenés, megnyugtatás céljából.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy valamennyi csavar teljesen meg van-e húzva, és ha kell, újra húzza meg őket, hogy szorosan tartsanak. Ha bármilyen gyanúja felmerül, hogy egyes összeillesztési pontok nem megfelelően illeszkednek egymáshoz, a hintaállványt semmiképp ne használja!
- Ha az adott állvány bármely összeillesztési pontjánál található 1 vagy 2 darab piros fejű csavar, akkor azokat bármikor, akár rövid időre is meglazítani, kicsavarni SZIGORÚAN TILOS!!! Ellenkező esetben az állvány fokozottan borulásveszélyessé válik! Szétszerelésnél az említett csavarok eltávolítása, meglazítása tilos!
- A hintaállványra felakasztott babahintát egyik irányba se lengesse ki 50 cm-nél jobban, az esetleges borulásveszély elkerülése érdekében.
- A hintaállvány nem a klasszikus, lendületes előre-hátra történő hintáztatásra szolgál. A túl lendületes hintáztatás akár borulásveszélyhez is vezethet.
- A hintaállványt mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.
- Ellenőrizze az egymással érintkező fém alkatrészeket, mert tartós egymáshoz történő dörzsölődésük fém, vagy rozsdaszelvényt eredményezhet.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használja a hintaállványt az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- Kizárólag otthoni, beltéri használatra készült.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e a hintaállvány összeszerelve és minden elem a helyén, rendeltetésszerűen áll-e mielőtt használatba venné.
- Ügyeljen rá, hogy a fém lábazat elemeiben neholgy megboltonjon és megüsse magát gyermeke.
- A használaton kívüli hintaállványra rátámaszkodni, azt bármelyik irányba meglökni, vagy annak nekidőlni tilos és veszélyes az esetleges borulás következtében - különösképpen a felső íves elem esetén.

BABAHOLMI KÖLCSÖNZŐ